ENGLISH

Freebird Wireless ThumbStick Controller for Wii (NW806) - User Manual

Thank you for purchasing the Logic3 Freebird Wireless ThumbStick Controller. As with all Logic3 products it has been built to the highest manufacturing standards and tested throughout its development, to ensure you get the best possible product. Please read through and familiarise yourself with this manual before you use the Freebird Wireless ThumbStick Controller.

Contents

Wireless ThumbStick Controller
Receiver
Charging Cable

Product Overview

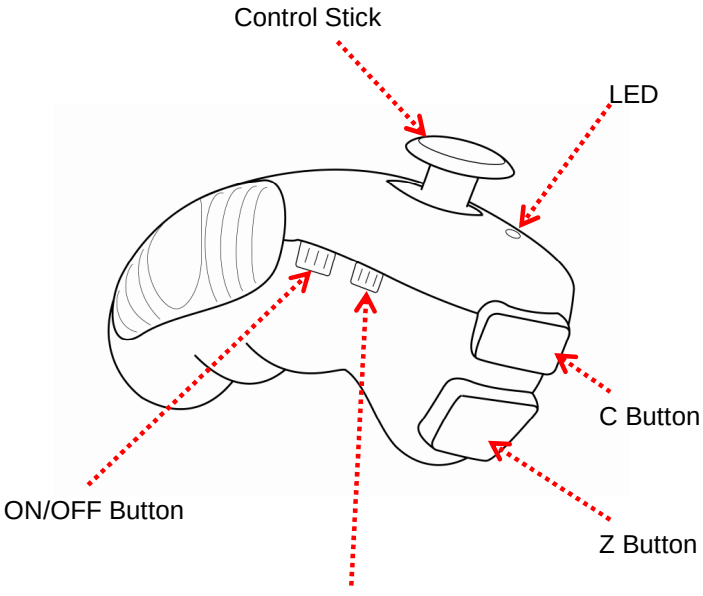

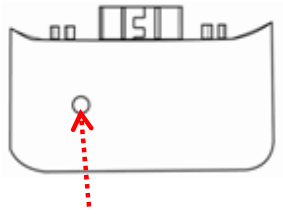

Charging of Freebird Wireless ThumbStick Controller

The Wireless ThumbStick Controller has a built in rechargeable battery which needs to be recharged before usage.

1. Connect the USB side of the charging cable to the USB Port of the Wii.
2. Plug the other side of the charging cable to the Wireless ThumbStick Controller.
3. Turn ON the Wii Console (make sure not in Standby mode)
4. The LED on the Wireless ThumbStick Controller will then illuminate Green
5. The LED will turn OFF once the battery is fully charged.

Setup of Receiver

1. Remove the wrist strap of your Wii Remote.
2. Connect the Receiver to the bottom of the Wii Remote (Simply by pushing it on)
3. Attach the wrist strap to the Wii Remote (Feed the string through the Wii Remote and the receiver and loop the strap through)

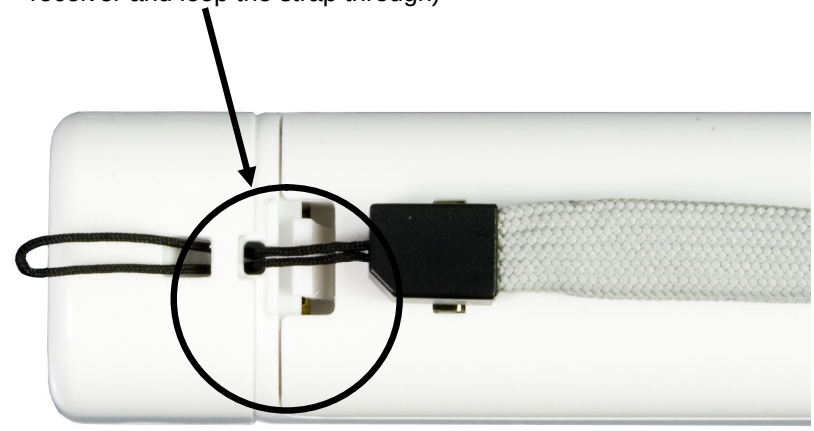

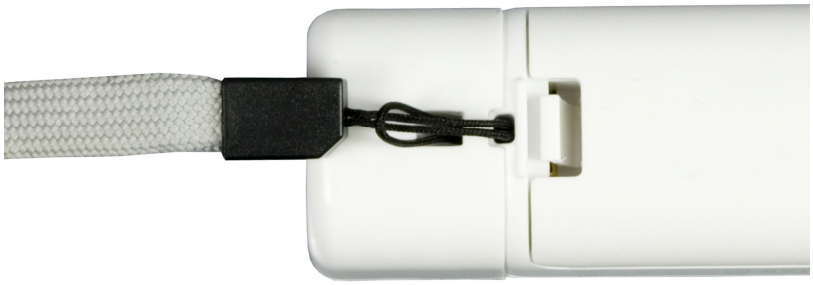

Connecting the Wireless ThumbStick Controller to your Wii Remote

1. Turn on your Wii Console and check your Wii Remote is functioning correctly with your Wii.
2. Connect the Receiver to your Wii remote as explained in 'Set up of Receiver'
3. You will notice the Receiver LED light will start to flash.
4. Make sure the analogue stick of the Wii ThumbStick Controller is in a centre neutral position and switch ON the Power button.
5. Press the FC (Force Connect) button on the Wireless ThumbStick Controller and you will notice the Wireless ThumbStick Controller LED light will start to flash for 1-3seconds until a connection is established.
6. The ThumbStick Controller and Receiver will be paired automatically.
   The LED's on the ThumbStick Controller/Receiver will be permanently ON.
7. To check if the connection is successful press the Z or C button on the ThumbStick Controller, this will make the LED on the Receiver flash, indicating that the Wireless ThumbStick Controller and its Receiver are connected.

This FC only has to be carried out for the first time, once connected it should automatically connect when switched on.

Notes:

- The Wireless ThumbStick Controller Adapter will switch itself off, if no connection is made between the Wireless ThumbStick Controller Adapter and the Receiver.
- If the analogue stick of the Wireless ThumbStick Controller is not in the centre neutral position when the Wireless ThumbStick Controller is woken from sleep mode or paired, it will cause the Control Stick on the ThumbStick Controller not to function correctly causing incorrect game control during game play.

To rectify this power off the Wireless ThumbStick Controller and power it back on again, keeping the analogue stick of the Wireless ThumbStick Controller is in a centre neutral position.

Power save (Sleep Mode)

The Wireless ThumbStick Controller features a Power Save mode.

1. After pressing the FC button, if no connection is made between the Wireless ThumbStick Controller and Receiver after 1 minute, the Wireless ThumbStick Controller will enter into a sleep mode and the LED will turn OFF.
2. If the Wireless ThumbStick Controller is left to idle for 5 minutes, the Wireless ThumbStick Controller will enter into a sleep mode. Both LED's on the Wireless ThumbStick Controller and the Receiver on the Wii Remote will turn OFF.

Low Battery Warning

When the battery life of the Wireless ThumbStick Controller, the LED on the Wireless ThumbStick Controller will begin to flash rapidly, indicating the battery needs to be charged.

Trouble Shooting

Problem	What Should I Do?
Wireless ThumbStick Controller does not pair with the Wii Remote	Make sure your Wii console is turned on and that the Wii remote is functioning with your Wii
	Make sure the Receiver is pushed firmly onto the Wii remote (LED on Receiver will flash)
	Turn off any unecessary wireless devices that may be causing interference with the wireless
Wireless ThumbStick Controller is not charging (LED light does not come on)	Check the Wii console is switched on (Console not in standby mode)
	Check the USB and Charging Jack is connected correctly
ThumbStick Controller Battery does not last long	Check that the LED has turned OFF (indicates fully charged) before use
Control Stick not functioning correctly	Power off the Wireless ThumbStick Controller and power it back on again keeping the analogue stick of the Wireless ThumbStick Controller is in a centre neutral position

Should you have any connection or setup problems with the Freebird Wireless ThumbStick Controller (NW806) please contact our Technical Support Hotline on +44 (01923) 471 000 – ***National/International call rates apply*** or E-mail support@logic3.com Spare parts are available for some models at our website www.logic3.com

Freebird Wireless ThumbStick Controller pour Wii (NW806) – Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi le Freebird Wirelss ThumbStick Controller pour Wii de Logic3. À l'instar des autres produits Logic3, il répond aux standards de fabrication les plus élevés. Les tests qu'il a subits tout au long de son développement vous garantissent en outre le meilleur produit possible. Veuillez vous familiariser avec ce guide avant d'utiliser le Freebird Wirelss ThumbStick Controller pour Wii.

Contenu

Wireless ThumbStick Controller
Récepteur
Câble de chargement

Aperçu du produit

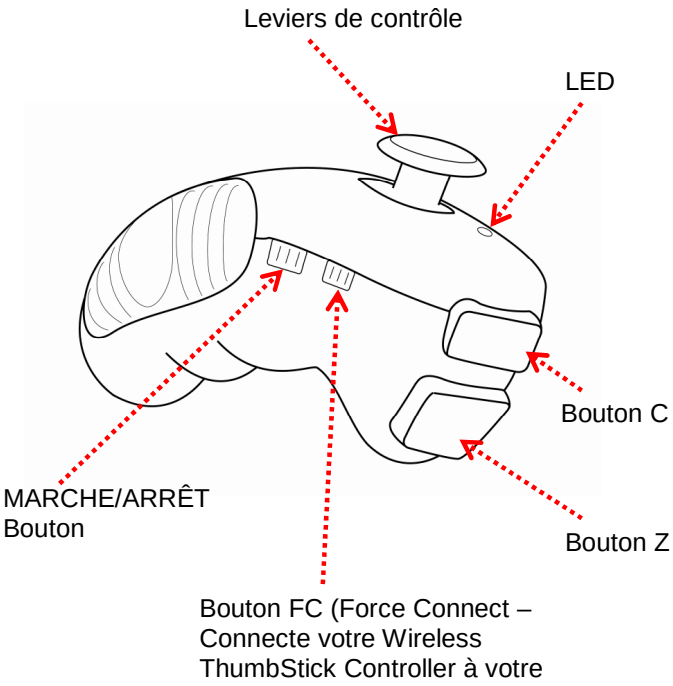

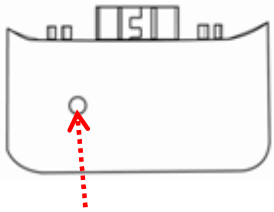

Chargement du Freebird Wireless ThumbStick Controller

Le ThumbStick Controller sans fil dispose d'une batterie rechargeable que vous devrez charger avant utilisation.

1. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement au port USB de la Wii.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement au ThumbStick Controller sans fil.
3. Allumez la console Wii (assurez-vous qu'elle n'est pas en mode Veille)
4. Le témoin lumineux du ThumbStick Controller sans fil s'allumera alors en Vert
5. Le témoin lumineux s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Installation du récepteur

1. Retirez la dragonne de votre télécommande Wii.
2. Branchez le récepteur à la base de la télécommande Wii (d'une simple pression)
3. Attachez la dragonne à la télécommande (faites passer le cordon dans la télécommande et le récepteur, puis faites-y passer la dragonne)

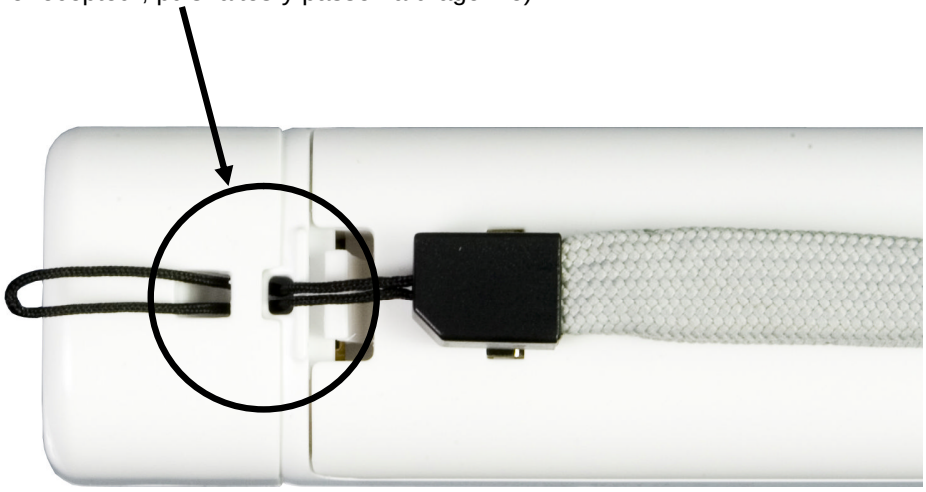

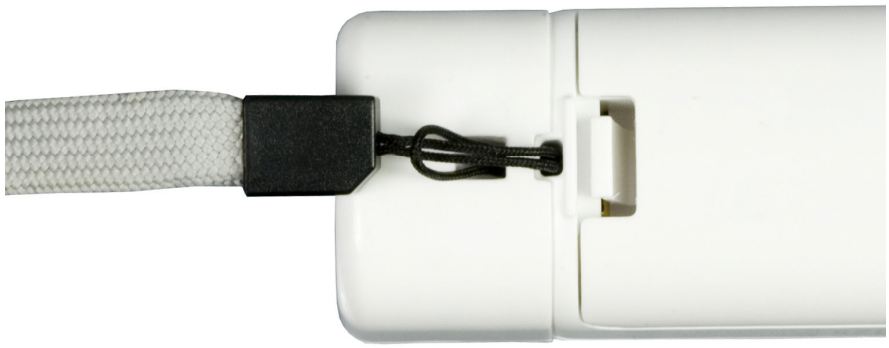

Connexion de votre Wireless ThumbStick Controller à la télécommande Wii

1. Allumez votre Console Wii et vérifiez si votre télécommande fonctionne correctement avec votre Wii.

2. Branchez le récepteur à la base de la télécommande Wii (d'une simple pression)

3. Le témoin lumineux du récepteur clignotera.

4. Appuyez sur le bouton FC (Force Connect) du Wireless ThumbStick Controller ; le témoin lumineux du Wireless ThumbStick Controller se mettra à clignoter. Allumez la ThumbStick Controller.

5. La synchronisation du Wireless ThumbStick Controller se fera alors automatiquement. En cas d'échec de la connexion, un témoin lumineux rouge clignotera rapidement sur le récepteur.

6. Le récepteur et ThumbStick Controller seront alors couplés automatiquement.
   Le voyant LED émettra une lumière rouge stable.

7. Appuyez sur le bouton Z ou C du ThumbStick Controller pour faire clignoter le témoin du récepteur. Cette opération indiquera que ThumbStick Controller et le récepteur sont connectés.

Ce FC n'est nécessaire que pour la première connexion, il devrait s'effectuer automatiquement à sa mise sous tension.

Remarques :

- L'adaptateur du ThumbStick Controller sans fil s'éteindra automatiquement si aucune connexion n'est établie avec le récepteur.

- Si le stick du ThumbStick Controller Wii n'est pas au centre dans une position neutre lorsque du ThumbStick Controller sans fil sort du mode veille ou lorsqu'il est synchronisé, il ne fonctionnera pas correctement, entraînant une gêne pendant le jeu.

Pour rectifier cette erreur, éteignez du ThumbStick Controller sans fil et rallumez-le, en vous assurant de bien garder le stick au centre, dans une position neutre.

Économie d'énergie (Mode veille)

Le Wireless ThumbStick Controller propose un mode d'économie d'énergie.

1. Si aucune connexion n'est établie entre le Wireless ThumbStick Controller et le récepteur 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton FC, le Wireless ThumbStick Controller passera en mode veille et le témoin lumineux s'éteindra.

2. Si vous ne touchez pas le Wireless ThumbStick Controller pendant **5 minutes**, il passera en mode veille. Les témoins lumineux du Wireless ThumbStick Controller et du récepteur de la télécommande Wii s'éteindront.

Alerte de batterie faible

Lorsque le niveau de charge des piles du Wii ThumbStick Controller devient faible, les voyants au niveau du ThumbStick Controller commencent à clignoter, signalant que la batterie doit etre rechargée

En cas de problème

Problème	**Que faire ?**
Le Wireless ThumbStick Controller ne se synchronise pas avec la télécommande Wii	Vérifiez que la console Wii est sous tension et que la télécommande Wii fonctionne avec votre Wii
	Vérifiez que le récepteur est bien inséré à fond dans la télécommande Wii (le témoin lumineux clignotera)
	Éteignez les appareils sans fils superflus qui pourraient causer des interférences
La ThumbStick Controller ne se charge pas (le témoin lumineux ne s'allume pas)	Vérifiez que la console Wii est sous tension (Console pas en mode veille)
	Vérifiez que la prise USB et Jack sont correctement connectés
La baterie s'épuise trop vite	Vérifiez que le témoin lumineux est éteint (complètement chargé) avant utilisation
Le stick ne fonctionne pas correctement	Éteignez du ThumbStick Controller sans fil et rallumez-le, en vous assurant de bien garder le stick au centre, dans une position neutre.

Si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion ou de l'installation du Freebird Wireless ThumbStick Controller pour Wii (NW806), veuillez contacter notre Service technique au +44 (01923) 471 000 –***coût d'un appel national/international*** – ou par email support@logic3.com Des pièces détachées sont disponibles pour certains modèles sur notre site www.logic3.com

Freebird Wireless ThumbStick Controller für Wii (NW806) - Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Freebird Wireless ThumbStick Controller für Wii von Logic3 entschieden haben. Wie alle Produkte von Logic3 wurde es mit den höchsten. Produktionsstandards hergestellt und während der gesamten Entwicklung gründlich getestet, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Produkt bieten können. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Freebird Wireless ThumbStick Controller für Wii verwenden.

Inhalt

Wireless ThumbStick Controller
Empfänger
Ladekabel

Produktübersicht

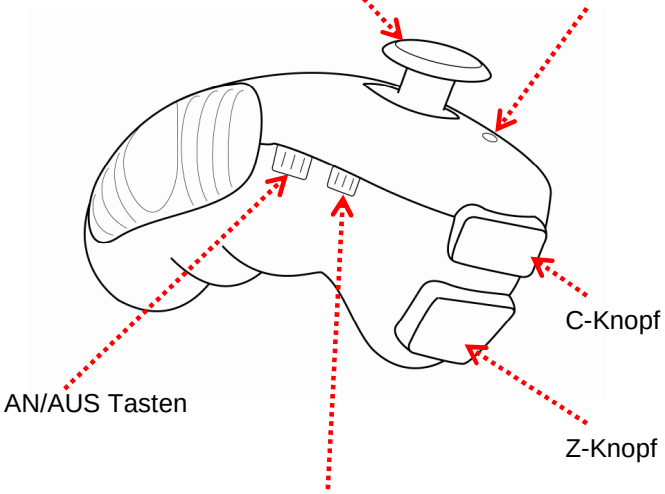

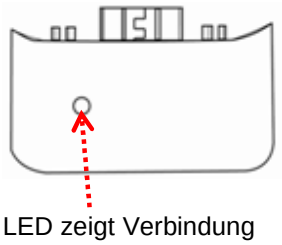

Aufladen des Freebird Wireless ThumbStick Controller

Le ThumbStick Controller sans fil dispose d'une batterie rechargeable que vous devrez charger avant utilisation.

1. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement au port USB de la Wii.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement au ThumbStick Controller sans fil.
3. Allumez la console Wii (assurez-vous qu'elle n'est pas en mode Veille)
4. Le témoin lumineux du ThumbStick Controller sans fil s'allumera alors en Vert
5. Le témoin lumineux s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée.

Einrichten des Empfängers

1. Entfernen Sie die Schlaufe von der Wii-Fernbedienung.
2. Schließen Sie den Empfänger an der unteren Seite der Wii-Fernbedienung an. (Drücken Sie den Empfänger einfach ein.)
3. Machen Sie die Schlaufe an der Wii-Fernbedienung fest. (Führen Sie die Schnur durch die vorgesehene Öffnung in der Wii-Fernbedienung und ziehen Sie die Schlaufe hindurch.)

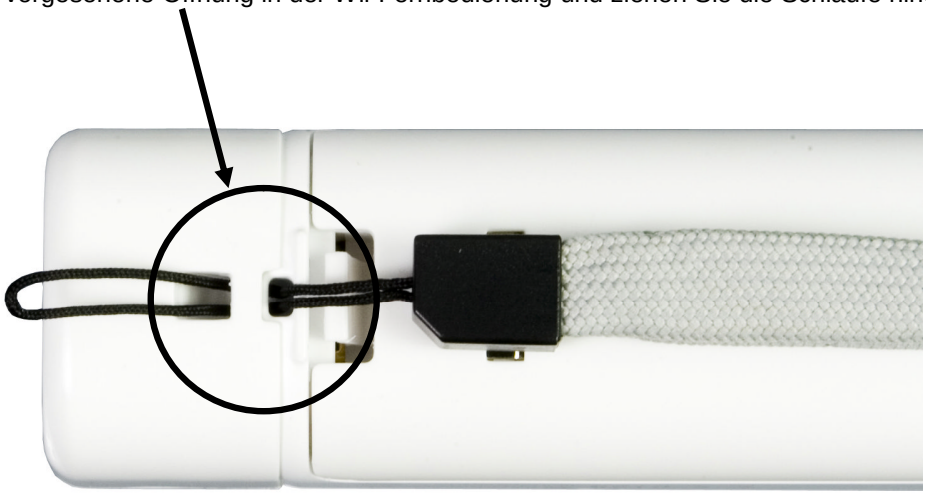

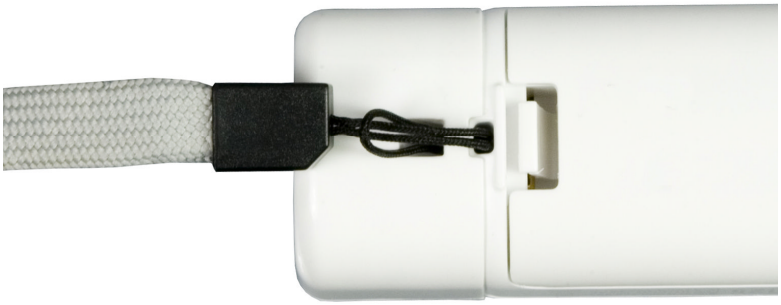

Verbindung zwischen drahtlosem ThumbStick Controller und Wii-Fernbedienung herstellen

1. Schalten Sie Ihre Wii-Konsole ein und stellen Sie sicher, dass Ihre Wii-Fernbedienung korrekt mit Ihrer Wii-Konsole funktioniert.

2. Schließen Sie den Empfänger an der unteren Seite der Wii-Fernbedienung an. (Drücken Sie den Empfänger einfach ein.)

3. Die LED-Anzeige des Empfängers leuchtet auf.

4. Stellen Sie sicher, dass sich der Control Stick des Wii ThumbStick Controller in einer neutralen Position befindet. Schalten Sie den Kabellosen ThumbStick Controller ein. Allumez la ThumbStick Controller.

5. Drücken Sie die FC-Taste (Force Connect) auf dem drahtlosen ThumbStick Controller. Daraufhin beginnt die LED-Anzeige zu leuchten.

6. Die beiden Geräte werden anschließend automatisch gekoppelt.
   Die LED am ThumbStick Controller/Empfänger wird dauerhaft rot leuchten

7. Drücken Sie den Z- oder C-Knopf am ThumbStick Controller, um zu prüfen, ob ThumbStick Controller und Empfänger miteinander verbunden sind. In diesem Fall blinkt die LED am Empfänger in kurzen Abständen hintereinander auf.

Der FC-Vorgang muss nur bei der ersten Inbetriebnahme durchgeführt werden. Wenn die Geräte einmal verbunden worden sind, sollte beim zukünftigen Einschalten die Verbindung automatisch hergestellt werden.

Anmerkung:

- Der Kabellose ThumbStick Controller schaltet sich automatisch aus, wenn keine Verbindung zwischen dem Kabellosen ThumbStick Controller und dem Empfänger hergestellt werden kann.
- Sollte sich der Control Stick des ThumbStick Controller beim Einschalten oder während der Zuordnung des Kabellosen ThumbStick Controller nicht in der neutralen Position befinden, kann es zu Fehlfunktionen während des Spiels kommen.

In diesem Fall müssen Sie den Kabellosen ThumbStick Controller aus und wieder einschalten. Stellen Sie dabei sicher, dass sich der Control Stick des ThumbStick Controller in der neutralen Position befindet.

Energiesparmodus (Standby-Modus)

Der drahtlose ThumbStick Controller verfügt über einen Energiesparmodus.

1. Drücken Sie die FC-Taste. Wird daraufhin innerhalb von 10 Sekunden keine Verbindung zwischen dem drahtlosen ThumbStick Controller und dem Empfänger hergestellt, wird der Standby-Modus des drahtlosen ThumbStick Controller aktiviert, und die LED-Anzeige wird ausgeschaltet.

2. Wird der drahtlose ThumbStick Controller fünf Minuten lang nicht verwendet, wird der Standby-Modus des drahtlosen ThumbStick Controller aktiviert. Die LED-Anzeigen des drahtlosen ThumbStick Controller und des Empfängers an der Wii-Fernbedienung werden daraufhin ausgeschaltet.

Batterielebensdauer-Anzeige

Wenn die Batterien des Wii ThumbStick Controller schwach werden, beginnen die LEDs auf dem Gamepad zu blinken.

Fehlerbehebung

Problem	**Lösung**
Der drahtlose ThumbStick Controller stellt keine Verbindung zur Wii-Fernbedienung her	Stellen Sie sicher, dass Ihre Wii-Konsole eingeschaltet ist und dass die Wii-Fernbedienung korrekt mit der Wii-Konsole funktioniert
	Stellen Sie sicher, dass der Empfänger fest an die Wii-Fernbedienung angeschlossen ist (die LED-Anzeige leuchtet)
	Schalten Sie alle nicht benötigten drahtlosen Geräte aus, um Interferencen zu vermeiden
Der Akku wird nicht aufgeladen (LED-Anzeige leuchtet nicht)	Überprüfen Sie, ob das Aufladegerät korrekt mit dem USB-Anschluss verbunden ist
	Überprüfen Sie, ob die Wii-Konsole eingeschaltet ist (sich nicht im Standby-Modus befindet)
Der Akku reicht nur für kurze Zeit.	Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die LED-Anzeige OFF ist (zeigt vollständige Ladung an).
Control Stick funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schalten Sie den Kabellosen ThumbStick Controller aus und wieder ein. Stellen Sie dabei sicher, dass sich der Control Stick des ThumbStick Controller in der neutralen Position befindet.

Bei Problemen mit der Verbindung oder Einrichtung des Freebird Wireless ThumbStick Controller (NW806) setzen Sie sich bitte unter +44 (01923) 471 000 mit unserem technischen Kundendienst in Verbindung. ***Gebühren für Inlands- und Auslandsgespräche werden erhoben.*** E-Mail-Support: support@logic3.com Für manche Modelle sind über unsere Website www.logic3.com Ersatzteile erhältlich.

Freebird Wireless ThumbStick Controller per console Wii (NW806) – Manuale utente

Grazie per aver acquistato il Freebird Wireless ThumbStick Controller per Console Wii prodotto da Logic3. Come tutti i prodotti Logic3, è stato realizzato seguendo i più alti standard di produzione e testato durante tutta la sua realizzazione per assicurare un prodotto di elevata qualità. Consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il Freebird Wireless ThumbStick Controller.

Contenuto

Wireless ThumbStick Controller
Ricevitore
Cavo di carica

Descrizione del prodotto

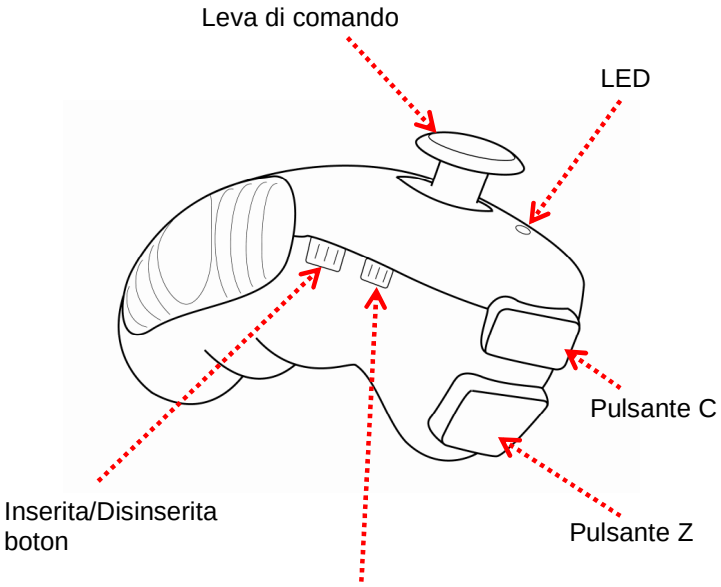
Leva di comando
LED
Pulsante C
Inserita/Disinserita boton
Pulsante Z
Pulsante FC Button (Force Connect, Connessione forzata) – Collega il tuo Wireless ThumbStick Controller al tuo controller Wii)

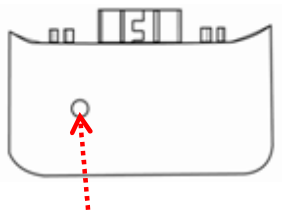

Caricamento del Freebird Wireless ThumbStick Controller in corso

Il ThumbStick Controller Wireless è provvisto di batteria ricaricabile incorporata. La batteria va ricaricata prima dell'uso.

1. Collega l'estremità USB del cavo di carica alla porta USB della console Wii.
2. Inserisci l'altra estremità del cavo di carica nel ThumbStick Controller Wireless.
3. Accendi la console Wii (assicurati che non sia in modalità standby).
4. La spia LED del ThumbStick Controller Wireless si accenderà (spia verde).
5. La spia LED si spegnerà quando la batteria è completamente carica.

Preparazione del ricevitore

1. Rimuovi il laccetto da polso dal controller Wii.
2. Connetti il ricevitore alla parte inferiore del controller Wii (basta collegarlo con una semplice pressione)
3. Allaccia il laccetto al controller Wii (inserisci il laccetto attraverso il controller e il ricevitore e quindi allacciale)

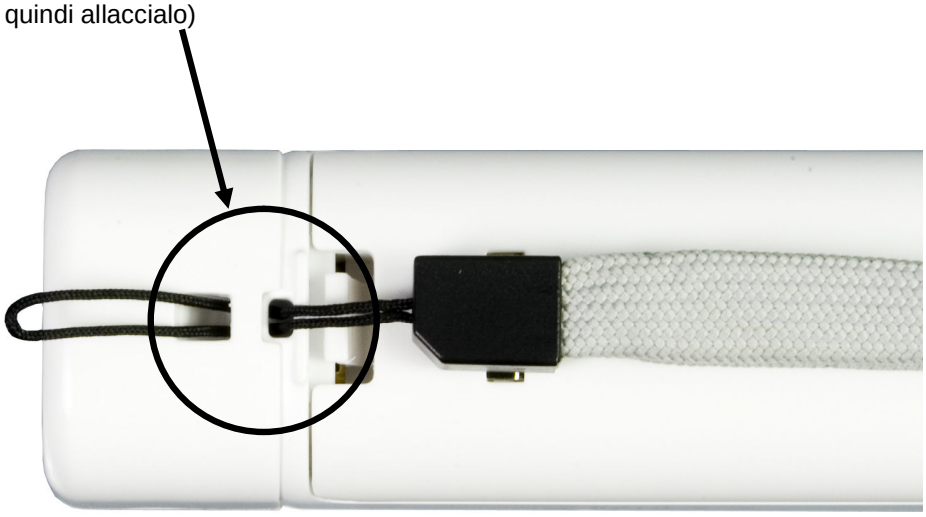

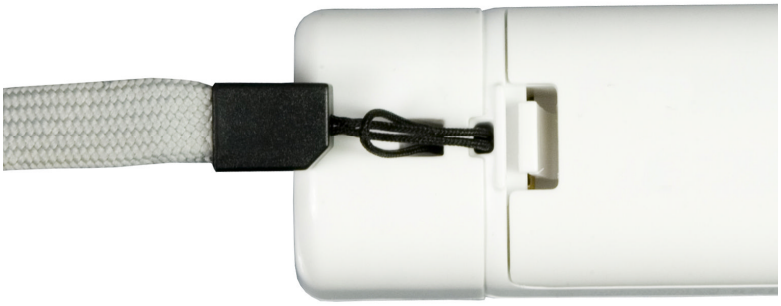

Connettere il Wireless ThumbStick Controller al tuo controller per Console Wii

1. Accendi la console Wii e verifica che il controller Wii funzioni correttamente.
2. Connetti il ricevitore alla parte inferiore del controller Wii (basta collegarlo con una semplice pressione)
3. Il LED luminoso del ricevitore inizierà a lampeggiare.
4. Premi il pulsante FC (Force Connect, Connessione forzata) sul Wireless ThumbStick Controller: il LED luminoso sul Wireless ThumbStick Controller inizierà a lampeggiare. Accendi la ThumbStick Controller.
5. Il Wireless ThumbStick Controller verrà accoppiato automaticamente. Se non viene individuate alcuna connessione, il LED luminoso del ricevitore inizierà a lampeggiare rapidamente.
6. Il ricevitore e ThumbStick Controller con impugnatura saranno connessi automaticamente. Il LED sul ThumbStick Controller/Ricevitore si illuminerà in ROSSO
7. Premendo il pulsante Z o il pulsante C sul ThumbStick Controller comincerà a lampeggiare rapidamente indicando che ThumbStick Controller con impugnatura e il suo ricevitore hanno raggiunto la connessione.

Questa procedura deve essere eseguita una sola volta. Una volta connessi, i due dispositivi lo saranno automaticamente a ogni accensione.

Note:

- Il Wireless ThumbStick Controller si spegne automaticamente se non si stabilisce una connessione tra il Wireless ThumbStick Controller e il trasmettitore.
- Se il Control Stick del ThumbStick Controller non si trova in posizione centrale neutra quando il Wireless ThumbStick Controller viene riattivato dalla modalità sospesa o viene sincronizzato, il Control Stick del ThumbStick Controller non funzionerà correttamente.

Per risolvere questo problema, spegni il Wireless ThumbStick Controller e riaccendilo, tenendo il Control Stick del ThumbStick Controller in posizione centrale neutra.

Risparmio energia (Sleep Mode)

Il Wireless ThumbStick Controller presenta una modalità di risparmio energetico.

1. Dopo aver premuto il pulsante FC, se non esiste nessuna connessione fra il Wireless ThumbStick Controller e il ricevitore dopo 10 secondi, il Wireless ThumbStick Controller entrerà in modalità risparmio energia e il LED si SPEGNERÀ.

2. Se il Wireless ThumbStick Controller è lasciato inutilizzato per **5 minuti**, entrambi i LED sul Wireless ThumbStick Controller e il ricevitore nel controller Wii si SPEGNERANNO.

Avvertimento batterie scariche

Quando le pile sono quasi scariche, il led inizia a lampeggiare indicando che è necessario ricarica le pile in uso.

Risoluzione dei problemi

Problema	**Soluzione**
Il Wireless ThumbStick Controller non si accoppia con il controller Wii.	Assicurati che la console Wii sia accesa e che il controller Wii funzioni correttamente.
	Assicurati che il ricevitore sia inserito completamente nel controller per Console Wii (il LED lampeggerà).
	Spegni le periferiche non necessarie che potrebbero causare interferenze alle comunicazioni wireless.
Il ThumbStick Controller non si ricarica (il LED non si illumina)	Verifica che la console Wii sia accesa (console non in modalità standby)
	Verifica che la presa USB e il connettore di caricamento siano collegati correttamente.
Il set di batterie si scarica presto	Verifica che il LED sia estinta (indica carica piena) prima dell'uso
Il Control Stick non funziona correttamente	Spegni il Wireless ThumbStick Controller e riaccendilo, tenendo il Control Stick del ThumbStick Controller in posizione centrale neutra.

Per problemi di connessione o di funzionamento del Freebird Wirelss ThumbStick Controller (NW806), contatta il nostro servizio di Assistenza Clienti allo +44 (01923) 471 000 – ***Saranno applicate le tariffe nazionali/internazionali.*** Altrimenti, invia un'e-mail a support@logic3.com Le parti di ricambio di alcuni modelli sono disponibili sul nostro sito www.logic3.com

Manual del usuario del Freebird Wireless ThumbStick Controller para Wii (NW806)

Gracias por adquirir el Freebird Wireless ThumbStick Controller de Logic3. Como todos nuestros productos, se ha sometido a pruebas exhaustivas que garantizan su calidad. Antes de usarlo, te recomendamos que leas con detenimiento este manual.

Contenido

Wireless ThumbStick Controller
Receptor
Cable de carga

Diagrama del producto

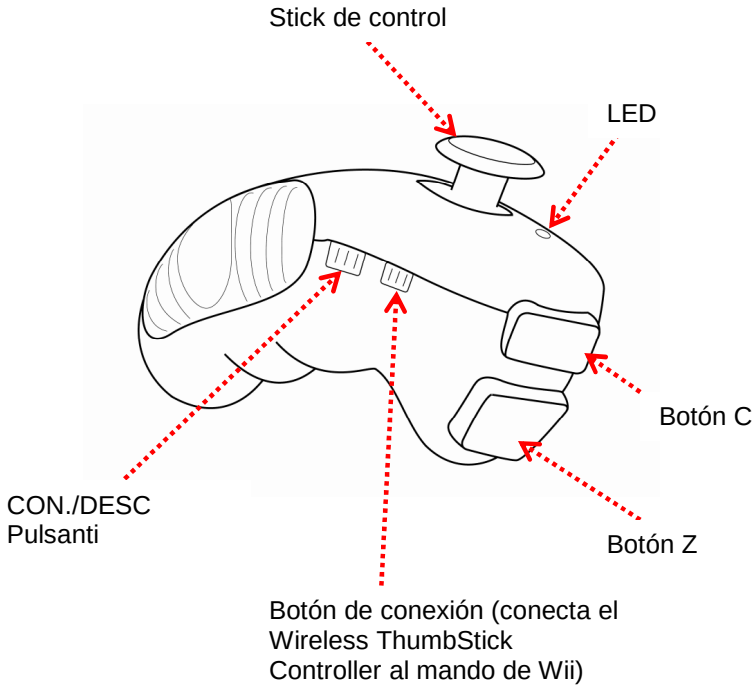

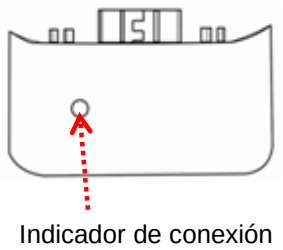

Carga del Freebird Wireless ThumbStick Controller

Antes de usar el Wireless ThumbStick Controller, hay que cargar la batería recargable.

1. Conecta el extremo USB del cable de carga al puerto USB de la consola Wii.
2. Conecta el otro extremo del cable al Wireless ThumbStick Controller.
3. Enciende la consola Wii y comprueba que no se encuentra en modo de espera.
4. El indicador del Wireless ThumbStick Controller se pondrá verde.
5. Cuando la batería alcance el nivel de carga máximo, el indicador se apagará.

Configuración del receptor

1. Quita la correa del mando de Wii.
2. Conecta el receptor a la parte inferior del mando.
3. Vuelve a colocar la correa, metiendo el extremo por el enganche de manera que forme un lazo y pasando la correa a través de él.

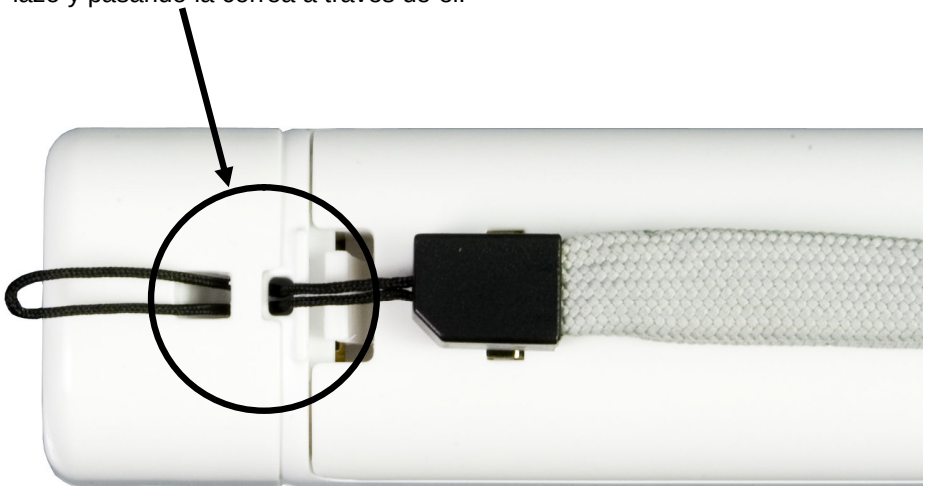

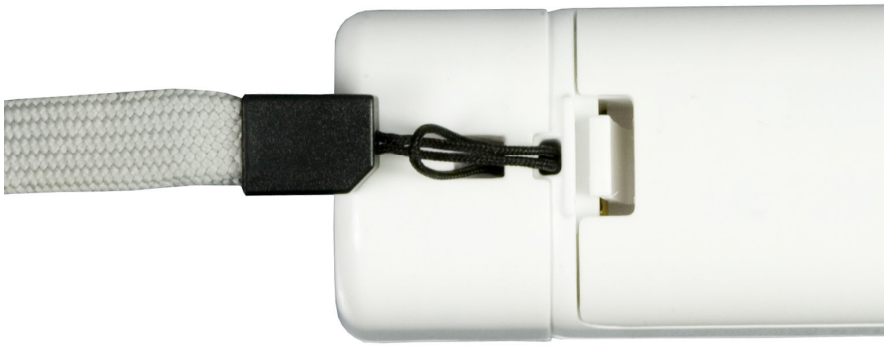

Conexión del Wireless ThumbStick Controller al mando de Wii

1. Enciende la consola Wii y comprueba que el mando de Wii funciona correctamente.
2. Conecta el receptor a la parte inferior del mando.
3. Si todo está en orden, el indicador del receptor empezará a parpadear.
4. Pulsa el botón de conexión del Wireless ThumbStick Controller hasta que el indicador parpadee. Enciende la Wireless ThumbStick Controller.
5. El Wireless ThumbStick Controller se sincronizará automáticamente. Si no puede establecerse la conexión, el indicador del receptor empezará a parpadear rápidamente.
6. El receptor y el ThumbStick Controller quedarán asociados automáticamente.
   La luz LED se quedará fija en color Rojo
7. Si pulsas el Botón Z o el Botón C del ThumbStick Controller, el indicador del receptor empezará a parpadear rápidamente, lo cual indica que el ThumbStick Controller de agarre y el receptor están conectados.

Sólo es necesario pulsar el botón de conexión la primera vez que se realiza la sincronización (a partir de entonces, debería realizarse automáticamente al encenderse el producto).

Nota:

- El inalámbrico para el ThumbStick Controller se apagará solo si no se sincroniza con la llave de conexión.
- Si la palanca de control del ThumbStick Controller de Wii no está en posición neutra (en el centro) cuando se sincroniza con el inalámbrico o cuando éste sale del modo de reposo, no funcionará correctamente y no permitirá controlar bien el juego durante las partidas.

Para solucionar este problema, basta con apagar el inalámbrico para el ThumbStick Controller y volver a encenderlo, con cuidado de que la palanca de control del ThumbStick Controller esté en posición neutra.

Modo de ahorro de energía (modo de reposo)

El Wireless ThumbStick Controller tiene un modo de reposo de bajo consumo

1. Si pulsas el botón de conexión y el Wireless ThumbStick Controller y el receptor siguen desconectados al cabo de diez segundos, el Wireless ThumbStick Controller pasará al modo de reposo y el indicador se apagará.
2. Si el Wireless ThumbStick Controller no se utiliza durante **cinco minutos**, el indicador del producto y el del receptor se apagarán, y el Wireless ThumbStick Controller pasará al modo de reposo.

Aviso de carga baja

Cuando le quede poca batería al controlador, los LED del Wii ThumbStick Controller comenzarán a parpadear para indicar que es necesario carga las baterías.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El Wireless ThumbStick Controller y el mando de Wii no se sincronizan	Comprueba si la consola Wii está encendida y si el mando de Wii funciona correctamente
	Comprueba si las pilas del Wireless ThumbStick Controller y del mando de Wii están bien colocadas (si es así, la luz de los indicadores estará encendida)
	Apaga otros dispositivos inalámbricos que puedan estar causando interferencias
La ThumbStick Controller no se carga (el indicador no se enciende).	Comprueba si la consola Wii está encendida (la batería no se cargará si está en modo de espera)
	Comprueba si el conector USB y el de carga están bien conectados
El tiempo de autonomía de la batería es demasiado bajo	No uses la batería hasta que esté totalmente cargada y se apagado el indicador
La palanca de control no funciona bien	Apaga el inalámbrico para el ThumbStick Controller y vuelve a encenderlo, con cuidado de que la palanca de control del ThumbStick Controller esté en posición neutra

Si tienes algún problema para configurar el Freebird Wireless ThumbStick Controller (NW806), llama al número de asistencia técnica: +44 (01923) 471 000 ***(tarifas internaciones para llamadas***

desde fuera del Reino Unido) o envía un mensaje de correo electrónico a: support@logic3.com.
En el sitio web www.logic3.com se venden piezas de recambio para algunos modelos.

Freebird Wireless ThumbStick Controller for Wii (NW806) - Manual do Utilizador

Obrigado por adquirir o Logic3 Freebird Wireless ThumbStick Controller. Como todos os produtos Logic3, foi construído segundo os mais altos padrões de fabrico e testado durante o seu desenvolvimento, para assegurar que é o melhor produto possível. Por favor leia este manual e familiarize-se com ele, antes de utilizar o Freebird Wireless ThumbStick Controller.

Conteúdos

Wireless ThumbStick Controller
Receptor
Cabo de Alimentação

Descrição do Produto

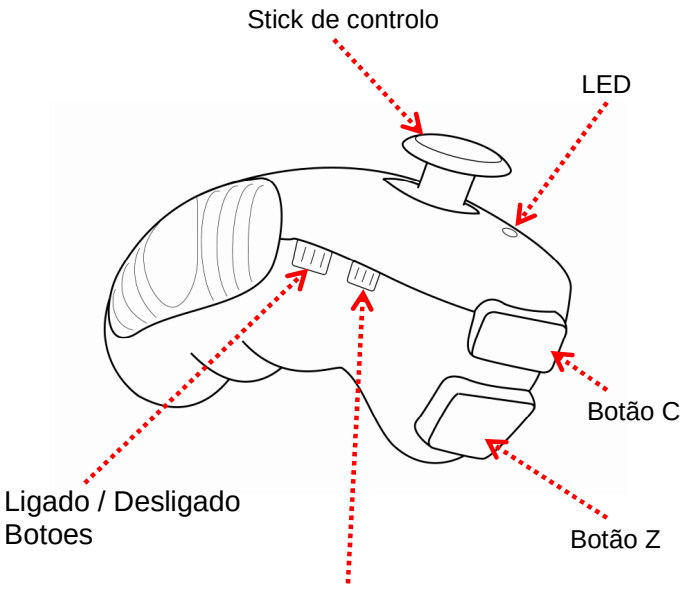

O Botão FC (Force Connect – Liga o seu Wireless ThumbStick Controller ao seu Wii Controller)

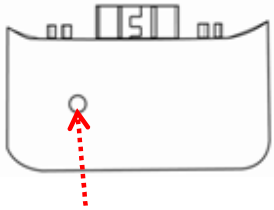

Liga-se à parte de baixo do Wii Controller

O LED indica Ligação

Carregar o Freebird Wireless ThumbStick Controller

O Wireless ThumbStick Controller tem uma bateria recarregável incorporada que necessita de ser recarregada antes de ser utilizada.

1. Ligue o lado USB do cabo de alimentação à Porta USB da Wii.
2. Ligue o outro extremo do cabo de alimentação ao Wireless ThumbStick Controller.
3. LIGUE a Consola Wii (assegure-se de que não está em modo de espera)
4. O LED do Wireless ThumbStick Controller iluminar-se-á com a cor Verde
5. O LED DESLIGA-SE assim que a bateria estiver carregada.

Configuração do Receptor

1. Remova a correia para o pulso do seu Wii Controller.
2. Ligue o Receptor à parte de baixo do Wii Controller (Simplesmente, empurrando-o para dentro)
3. Prenda a correia para o pulso ao controller (Enfie o cordel através do controller e do receptor e dê uma volta para fazer um nó)

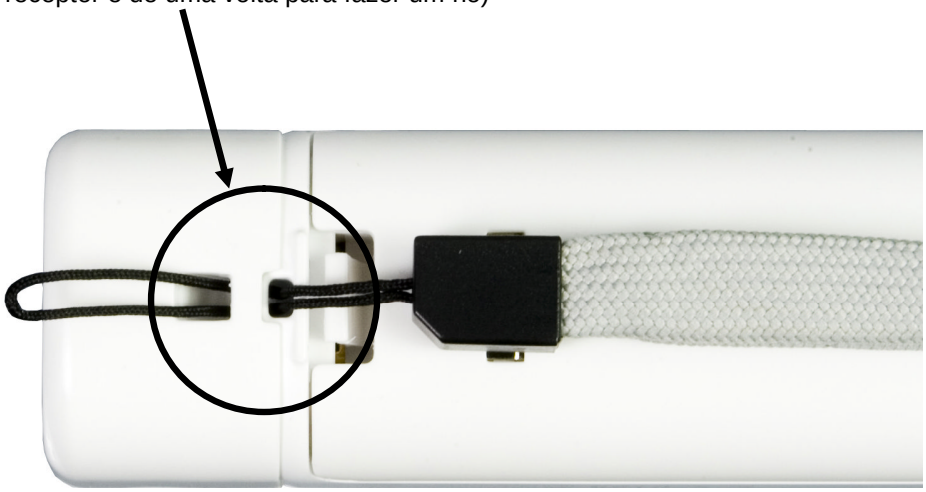

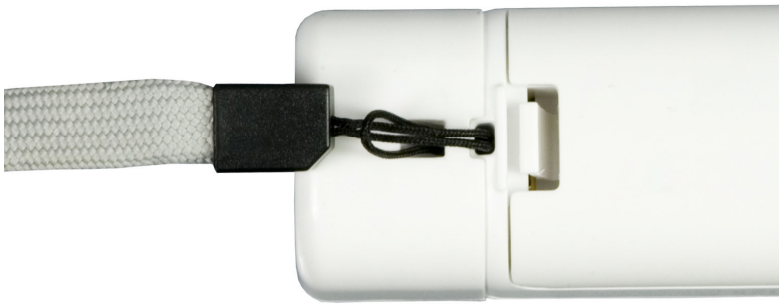

Ligar o seu Wireless ThumbStick Controller ao seu Wii Controller

1. Ligue a sua Consola Wii e verifique se o seu Wii controller está a funcionar correctamente com a sua Wii.

2. Ligue o Receptor à parte de baixo do Wii Controller (Simplesmente, empurrando-o para dentro)

3. Notará que a luz LED do Receptor começa a piscar.

4. Prima o botão FC (Force Connect) no Wireless ThumbStick Controller. A luz LED do Wireless ThumbStick Controller começa a piscar. LIGUE a ThumbStick Controller.

5. O Wireless ThumbStick Controller estará então emparelhado automaticamente. Se não for encontrada uma ligação, a luz LED do Receptor piscará rapidamente

6. O Receptor e o ThumbStick Controller Manual são associados automaticamente. Lâmpada LED sobre o ThumbStick Controller/Receptor ficará acesa, emitindo uma luz vermelha

7. Se carregar nos botões Z ou C no ThumbStick Controller, o LED do Receptor começa a piscar rapidamente, indicando que o ThumbStick Controller Manual e o seu Receptor estão ligados.

O FC só tem de ser efectuado da primeira vez. Uma vez conectado, deverá fazê-lo automaticamente, sempre que for ligado.

Notas:

- O Wireless ThumbStick Controller vai desligar-se automaticamente, se não for efectuada uma ligação entre o Wireless ThumbStick Controller Adapter e a Receptor.

- Se o stick analógico do Wii ThumbStick Controller não estiver numa posição neutral, ao centro, quando o Wireless ThumbStick Controller sair do modo sleep ou estiver emparelhado, isso fará com que o Manípulo de Controlo do Wii ThumbStick Controller não funcione correctamente, causando um controlo incorrecto do jogo.

Para rectificar, desligue o Wireless ThumbStick Controller e ligue-o novamente, mantendo o stick analógico do Wii ThumbStick Controller numa posição neutral, ao centro.

Poupança de Energia (Modo Sleep)

O Wireless ThumbStick Controller contém um modo de Poupança de Energia.

1. Após premir o botão FC, se não tiver sido estabelecida uma ligação entre o Wireless ThumbStick Controller e o Receptor após 10 segundos, o Wireless ThumbStick Controller entrará no modo sleep e o LED DESLIGA-SE.

2. Se o Wireless ThumbStick Controller for deixado inactivo durante **5 minutos**, o Wireless ThumbStick Controller entrará no modo sleep, ambos os LEDs no Wireless ThumbStick Controller e do Receptor no Wii controller DESLIGAM-SE.

Aviso de Bateria Fraca

Quando as pilhas do Wii ThumbStick Controller estiverem fracas, os LEDs no mesmo começam a piscar indicando que as pilhas actuais necessitam de ser recarregado.

Resolução de Problemas

Problema	**O que devo fazer?**
O Wireless ThumbStick Controller não emparelha com o Wii Controller	Assegure-se de que a sua consola Wii está ligada e que o Wii controller está a funcionar com a sua Wii
	Assegure-se de que o Receptor está bem inserido no Wii controller (O LED pisca)
	Desligar aparelhos wireless desnecessários, que possam estar a causar interferências com o wireless
A ThumbStick Controller não está a carregar (O LED não acende)	Verifique se a consola Wii está ligada (e não no modo de espera)
	Verifique se a USB e o Conector de Alimentação estão ligados correctamente
A bateria não dura muito tempo	Verifique se o LED se apagado (indicação de carga completa) antes de utilizar
O Manípulo de Controlo não funciona correctamente	Desligar o Wireless ThumbStick Controller e ligá-lo novamente, mantendo o stick analógico do Wii ThumbStick Controller numa posição neutral, ao centro.

Se tiver algum problema de ligação ou configuração com o Freebird Wireless ThumbStick Controller (NW806),por favor contacte a nossa Linha de Assistência Técnica: +44 (01923) 471 000 –**serão aplicadas taxas de chamada nacional/internacional**, ou envie-nos um E-mail para: support@logic3.com . No nosso website, estão disponíveis partes extra para alguns modelos: www.logic3.com

Freebird Wireless ThumbStick Controller voor Wii (NW806) - Handleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van Logic3 Freebird Wireless ThumbStick Controller. Zoals bij alle Logic3 producten is deze volgens de hoogste kwaliteits- en fabrieksnormen ontworpen en getest om het best mogelijke product te kunnen bieden. Lees deze handleiding aandachtig door voordat je de Freebird Wireless ThumbStick Controller in gebruik neemt.

Inhoud

Wireless ThumbStick Controller
Ontvanger
Oplaadkabel

Productoverzicht

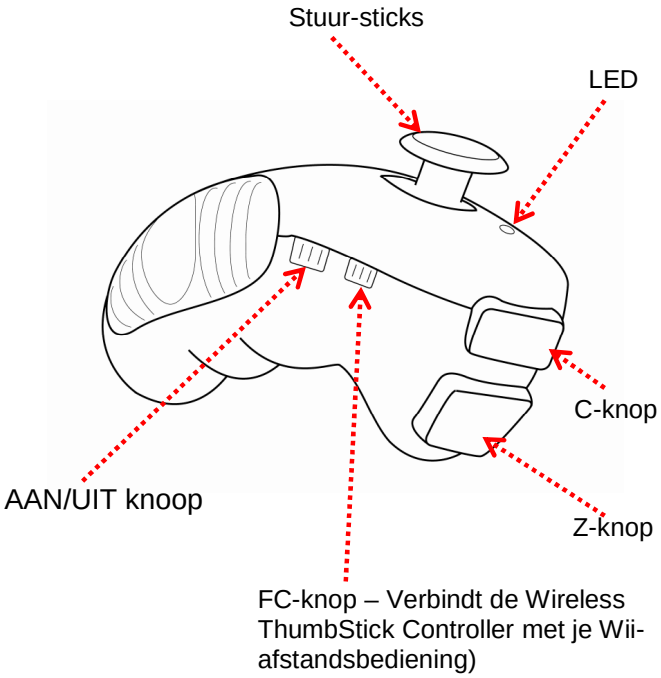

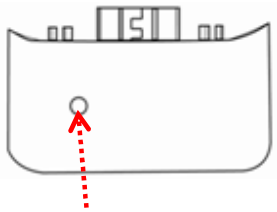

De Freebird Wireless ThumbStick Controller wordt geladen

De Wireless ThumbStick Controller heeft een oplaadbare batterij die voor elk gebruik moet worden opgeladen.

1. Verbind de USB-kant van de oplaadkabel met de USB-aansluiting van de Wii.
2. Verbind de andere kant van de oplaadkabel met de Wireless ThumbStick Controller.
3. Zet het Wii-systeem AAN (zorg dat deze in de stand-by modus staat.)
4. Het systeemlampje van de Wireless ThumbStick Controller zal groen oplichten.
5. Het systeemlampje schakelt zich UIT zodra de batterij is opgeladen.

Instelling van de Ontvanger

1. Verwijder het polsbandje van de Wii-afstandsbediening.
2. Plaats de Ontvanger op de onderkant van de Wii-afstandsbediening (door hem er op te klikken).
3. Bevestig het polsbandje aan de afstandsbediening (trek de lus door de ontvanger en de afstandsbediening).

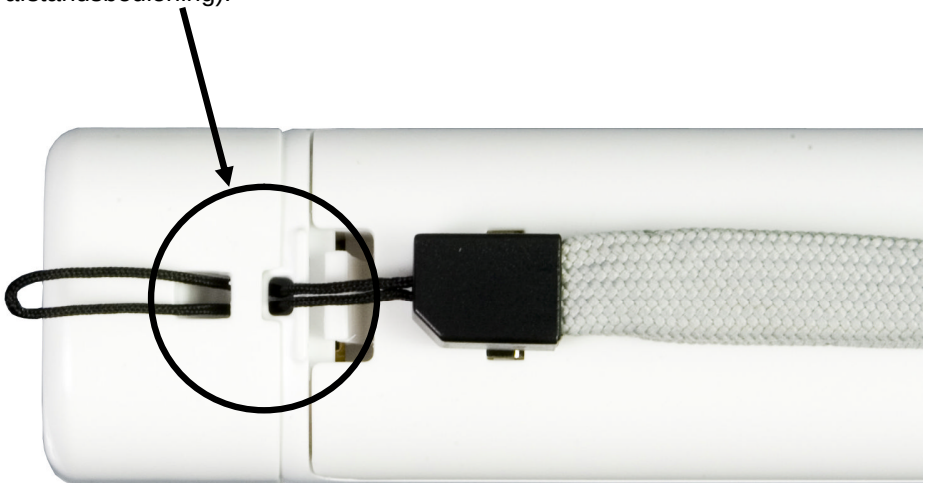

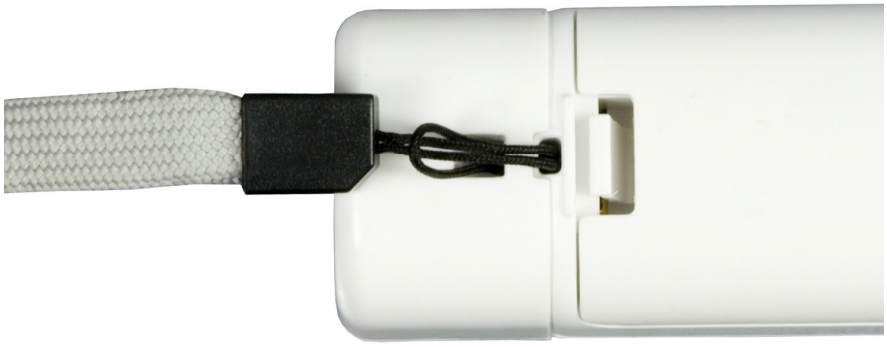

Verbinding van de Wireless ThumbStick Controller met de Wii-afstandsbediening

1. Zet het Wii-systeem aan en controleer of de Wii-afstandsbediening op de juiste manier functioneert.

2. Plaats de Ontvanger op de onderkant van de Wii-afstandsbediening (door hem er op te klikken).

3. Het waarschuwingslampje van de ontvanger zal beginnen te knipperen.

4. Druk op de FC-knop van de Wireless ThumbStick Controller. Het waarschuwingslampje van de Wireless ThumbStick Controller zal nu beginnen te knipperen. Zet het ThumbStick Controller AAN.

5. De ontvanger en de Wireless ThumbStick Controller worden dan automatisch op elkaar afgestemd. Als er geen verbinding wordt gevonden zal het waarschuwingslampje op de Ontvanger snel beginnen te knipperen.

6. De ontvanger en de ThumbStick Controller worden dan automatisch op elkaar afgestemd. LED op de ThumbStick Controller/Ontvanger zal rood worden.

7. Door op de Z-knop of C-knop van de ThumbStick Controller te drukken, zal het aan/uit-lampje op de ontvanger snel gaan knipperen waarmee wordt aangegeven dat de ThumbStick Controller en de ontvanger met elkaar zijn verbonden.

Deze geforceerde verbinding hoeft maar een keer uitgevoerd te worden, eenmaal verbonden zal het zich de volgende keer automatisch afstellen.

Let op:

- De Wireless ThumbStick Controller schakelt automatisch uit als er geen verbinding kan worden gemaakt tussen de Wireless ThumbStick Controller en de Ontvanger.
- Als de analoge stick van de Wii ThumbStick Controller niet in de neutrale positie staat als de Wireless ThumbStick Controller van de slaapstand wordt gehaald of verbonden, zal de richtingsstick niet op de juiste manier functioneren waardoor het spel niet op de gewenste manier kan worden.

Om dit te herstellen schakel je de ThumbStick Controller aan en uit en zorg je dat de analoge stick van de Wii ThumbStick Controller in een neutrale positie staat.

Spaarstand (slaapstand)

De Wireless ThumbStick Controller heeft een spaarstand om energie te besparen.

1. Nadat er op de FC-knop is gedrukt en er wordt na 10 seconden geen verbinding tussen de Ontvanger en de ThumbStick Controller gemaakt, dan wordt de spaarstand op de ThumbStick Controller geactiveerd en gaat het aan/-uit-lampje UIT.

2. Als de Wireless ThumbStick Controller 5 minuten lang niet wordt gebruikt, wordt de spaarstand van de Wireless ThumbStick Controller geactiveerd en gaan beide aan/uit-lampjes op de ThumbStick Controller en de Ontvanger UIT.

Waarschuwinglampje lage batterij

Als de batterijen van de Wireless ThumbStick Controller of bijna leeg zijn, zal het systeemlampje op de Wireless ThumbStick Controller snel beginnen te knipperen om aan te geven dat de batterijen vervangen moeten worden.

Troubleshooting

Probleem	Mogelijke oplossing
Wireless ThumbStick Controller stemt zich niet af op Wii-afstandsbediening	Zorg dat het Wii-systeem AAN staat en dat de Wii-afstandsbediening op de juiste manier functioneert
	Zorg dat de Ontvanger stevig op de Wii-afstandsbediening is bevestigd (het waarschuwingslampje zal knipperen)
	Schakel onnodige randapparatuur uit die de draadloze verbindingen kunnen verstoren
ThumbStick Controller laadt niet (waarschuwingslampje springt niet aan)	Controleer of het Wii-systeem AAN staat (deze mag niet in de standby-modus staan)
	Controleer of de USB en de Oplaadkabel op de juiste manier met elkaar zijn verbonden
Batterijpack gaat niet zo lang mee	Controleer dat het waarschuwingslmapje OFF staat (pas dan is hij volledig opgelagen) voordat je hem in gebruik neemt
Richtingsstick functioneert niet	Schakel de Wireless ThumbStick Controller aan en uit en zorg dat de analoge stick van de Wii ThumbStick Controller in een neutrale positie staat

Heb je instellings- of verbindingsproblemen met de Freebird Wireless ThumbStick Controller (NW806) neem dan contact met ons op via de Technische Hulplijn +44 (01923) 471 000 –

Nationale/Internationale tarieven zijn van toepassing of stuur een e-mail naar stuur een e-mail naar support@logic3.com. Reserveonderdelen zijn voor sommige modellen beschikbaar op onze website www.logic3.com